



LUMICOM<sup>®</sup>  
via Albere, 29/A  
37138 Verona (VR) Italy

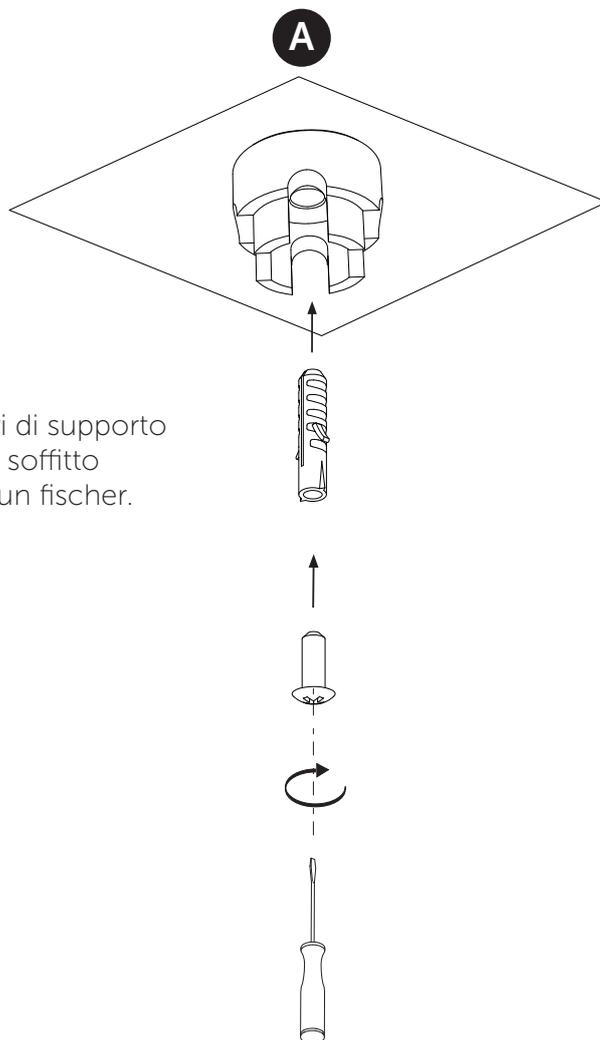

A • Assicurare i cilindri di supporto per i cavi in acciaio al soffitto mediante l'utilizzo di un fischer.

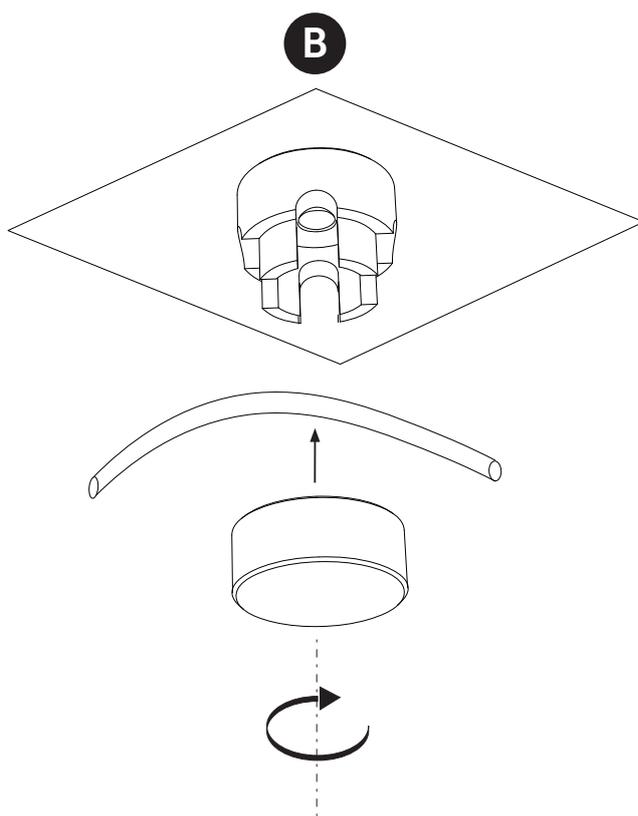

B • Bloccare in posizione in cavo di alimentazione avvitando la parte inferiore del bloccacavo.